

Hoe gasvrij ben jij?

Volg de onderstaande stappen en verlaag de temperatuur van je cv-ketel.

LET OP!


Verlaag alleen de temperatuur van de radiatoren ☰! Laat het tapwater 🚰 altijd boven de 60 graden Celcius staan. Dan loop je geen risico op de aanwezigheid van de legionellabacterie.



Merk: Nefit

Type: EcomLine HR Classic / Economy / Excellent, Economy HRC, Economy VR(C) 20 / 24 / 24 cw4

Bedieningspaneel overzicht

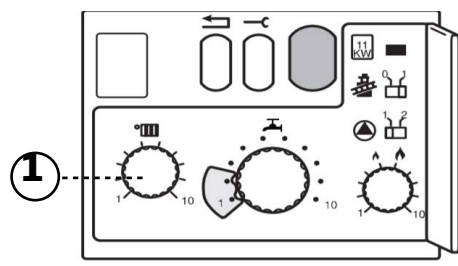

Let op: van deze cv-ketel is ook een oudere versie in de markt, de Nefit Economy VRC. Als je de Nefit Economy VRC hebt, kun je de temperatuur niet zelf lager zetten met deze handleiding.

A

Open bedieningspaneel / menu op de cv-ketel

1. Open de linker klep van de cv-ketel.

B

Stel de juiste temperatuur in

2. Verlaag de temperatuur door de ☰ draaiknop (1) op stand 8, stand 6,5, stand 4,5 of stand 3 te zetten. De aanvoertemperatuur standen zijn:
1 ≈ 40°C / 2 ≈ 46°C / 3 ≈ 51°C / 4 ≈ 57°C / 5 ≈ 62°C / 6 ≈ 68°C / 7 ≈ 73°C / 8 ≈ 79°C / 9 ≈ 84°C / 10 ≈ 90°C

Verlaag de temperatuur naar 70, 60 of 50 graden.

Gefeliciteerd, je cv-check is gelukt

Kijk voor meer informatie op www.hoegasvrijbenjij.nl

**NATUUR
& MILIEU**