

Hoe gasvrij ben jij?

Volg de onderstaande stappen en verlaag de temperatuur van je cv-ketel.

LET OP!


Verlaag alleen de temperatuur van de radiatoren ☰! Laat het tapwater 🚰 altijd boven de 60 graden Celcius staan. Dan loop je geen risico op de aanwezigheid van de legionellabacterie.

NEFIT 

Merk: Nefit

Type: Ecomline economy HRC 23V-23 / 28V, EcomLine HR 11 economy, Ecomline VR 24V(S)

Bedieningspaneel overzicht

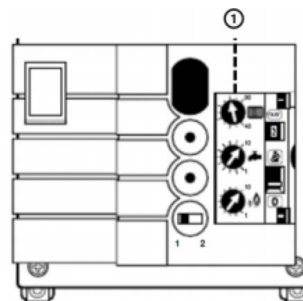

Let op: van deze cv-ketel is ook een oudere versie in de markt, de Nefit EcomLine VRC. Als je de Nefit EcomLine VRC hebt, kun je de temperatuur niet zelf lager zetten met deze handleiding.


A

Open bedieningspaneel / menu op de cv-ketel

1. Open de linkerklep van de cv-ketel.
2. Open het klepje naast het display.

B

Stel de juiste temperatuur in

3. Verlaag de temperatuur door de  draaiknop (1) op stand 8, stand 6,5, stand 4,5 of stand 3 te zetten. De aanvoertemperatuur standen zijn:
1 ≈ 40°C / 2 ≈ 46°C / 3 ≈ 51°C / 4 ≈ 57°C / 5 ≈ 62°C / 6 ≈ 68°C / 7 ≈ 73°C / 8 ≈ 79°C / 9 ≈ 84°C / 10 ≈ 90°C

Verlaag de temperatuur naar 70, 60 of 50 graden.

Gefeliciteerd, je cv-check is gelukt

Kijk voor meer informatie op www.hoegasvrijbenjij.nl

**NATUUR
& MILIEU**